




Montageanleitungen Eifel T / Eifel TB


Schwellenhalter, turmverschraubt

Zuschnitt

Schwelle und Deckel **getrennt** zuschneiden. Schrauben gehören nicht zum Lieferumfang.

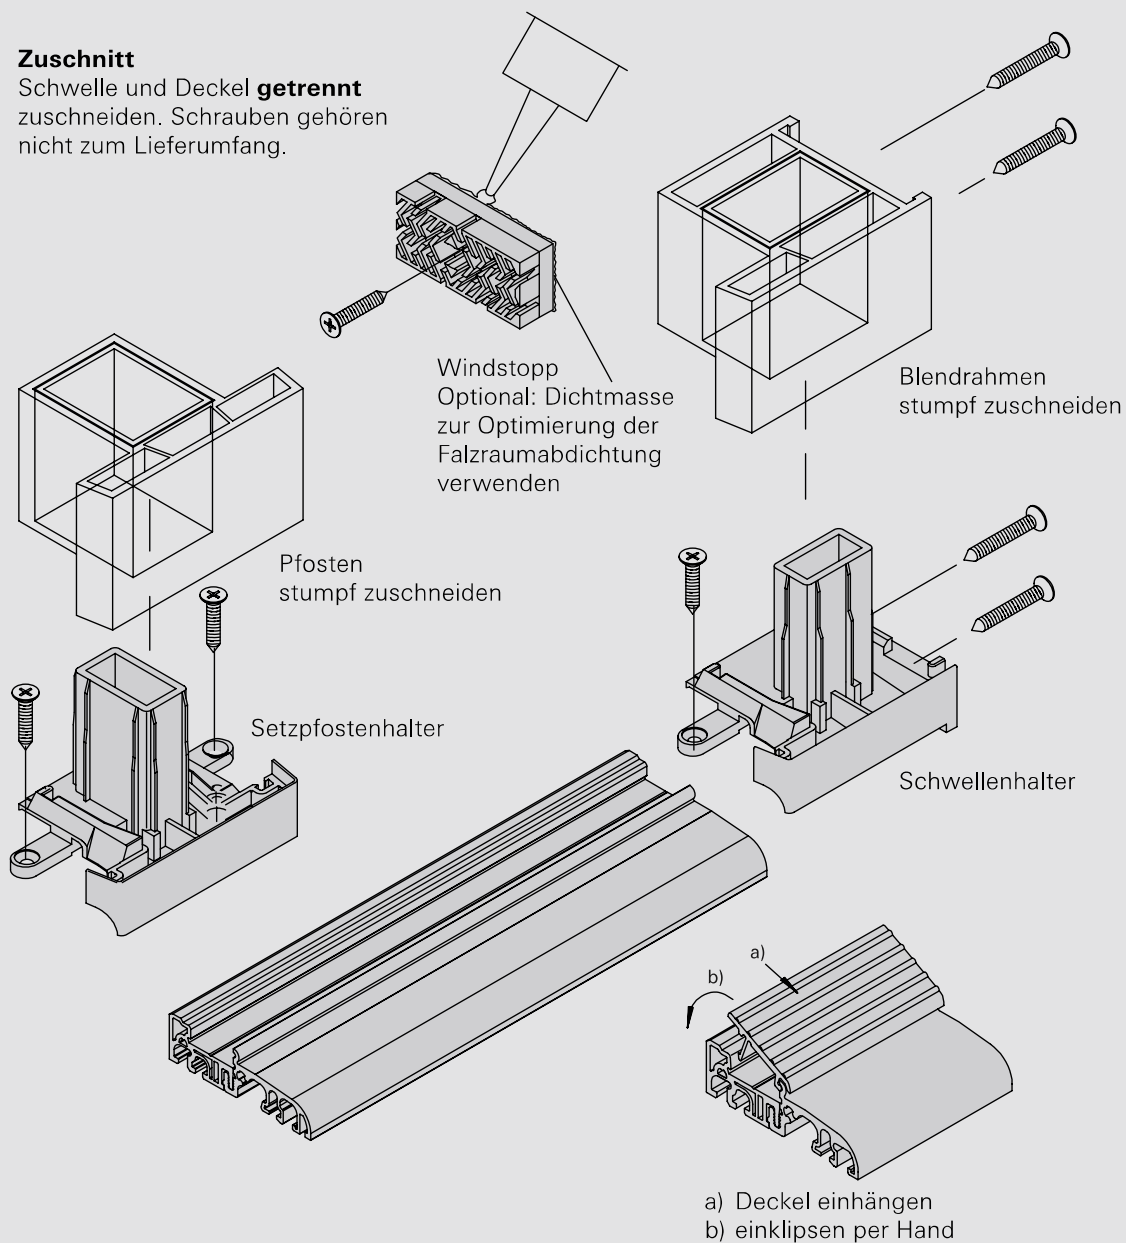

Schwellenzuschnitt für Haustür mit turmverschraubten Halter

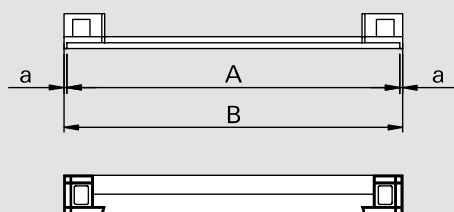

A = Schwellenzuschnitt
B = Blendrahmen Außenmaß
a = Anschlag Halter = 5 mm

$$A = B - 2 \cdot 5 \text{ mm}$$



Montageanleitungen Eifel T / Eifel TB



Schwellenhalter, falzverschraubt

Zuschnitt

Schwelle **mit** Deckel zuschneiden.
Schrauben gehören nicht zum
Lieferumfang.


Windstopp

Optional: Dichtmasse
zur Optimierung der
Falzraumabdichtung
verwenden

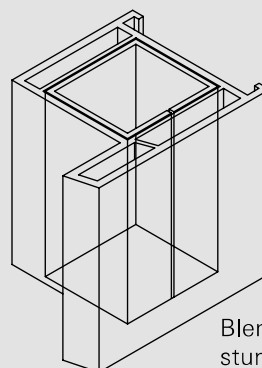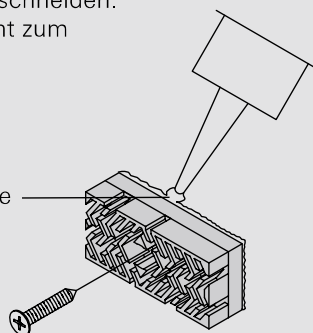


Blendrahmen
stumpf zuschneiden

Abdeckkappe

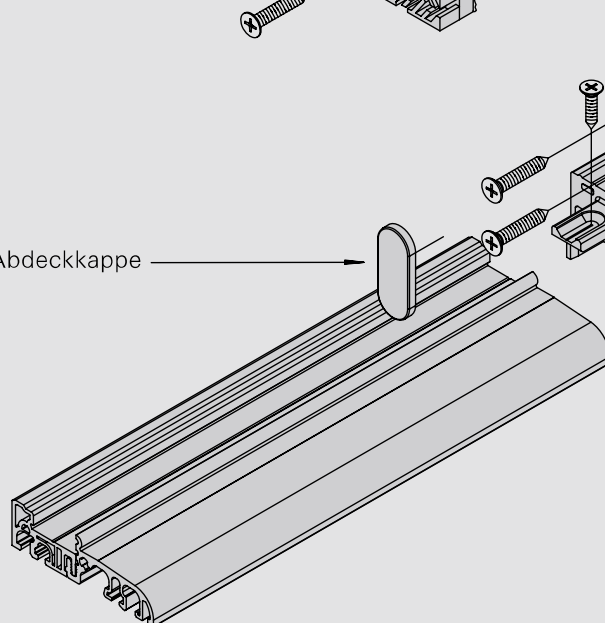


Schwellenhalter

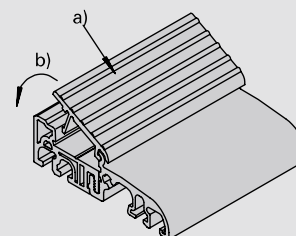

a) Deckel einhängen
b) einklipsen per Hand


Schwellenzuschnitt für Haustür mit falz- verschraubten Halter

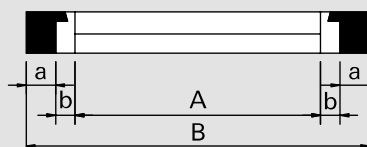

A = Schwellenzuschnitt
B = Blendrahmen Außenmaß
a = Ansichtsbreite Blendrah-
men (ohne Überslag)
b = Schwellenhalterbreite

$$A = B - 2 \cdot a - 2 \cdot b \text{ mm}$$


**Schwelle und Deckel in einem
Sägeschnitt absägen!**
**Die falzverschraubten Halter
haben systemabhängig ein
unterschiedliches Maß b!**

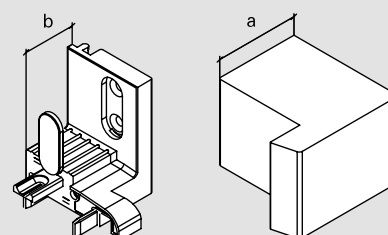



Montageanleitungen Eifel T / Eifel TB

Schwellenhalter, falzverschraubt Neubau – Zusammenbau

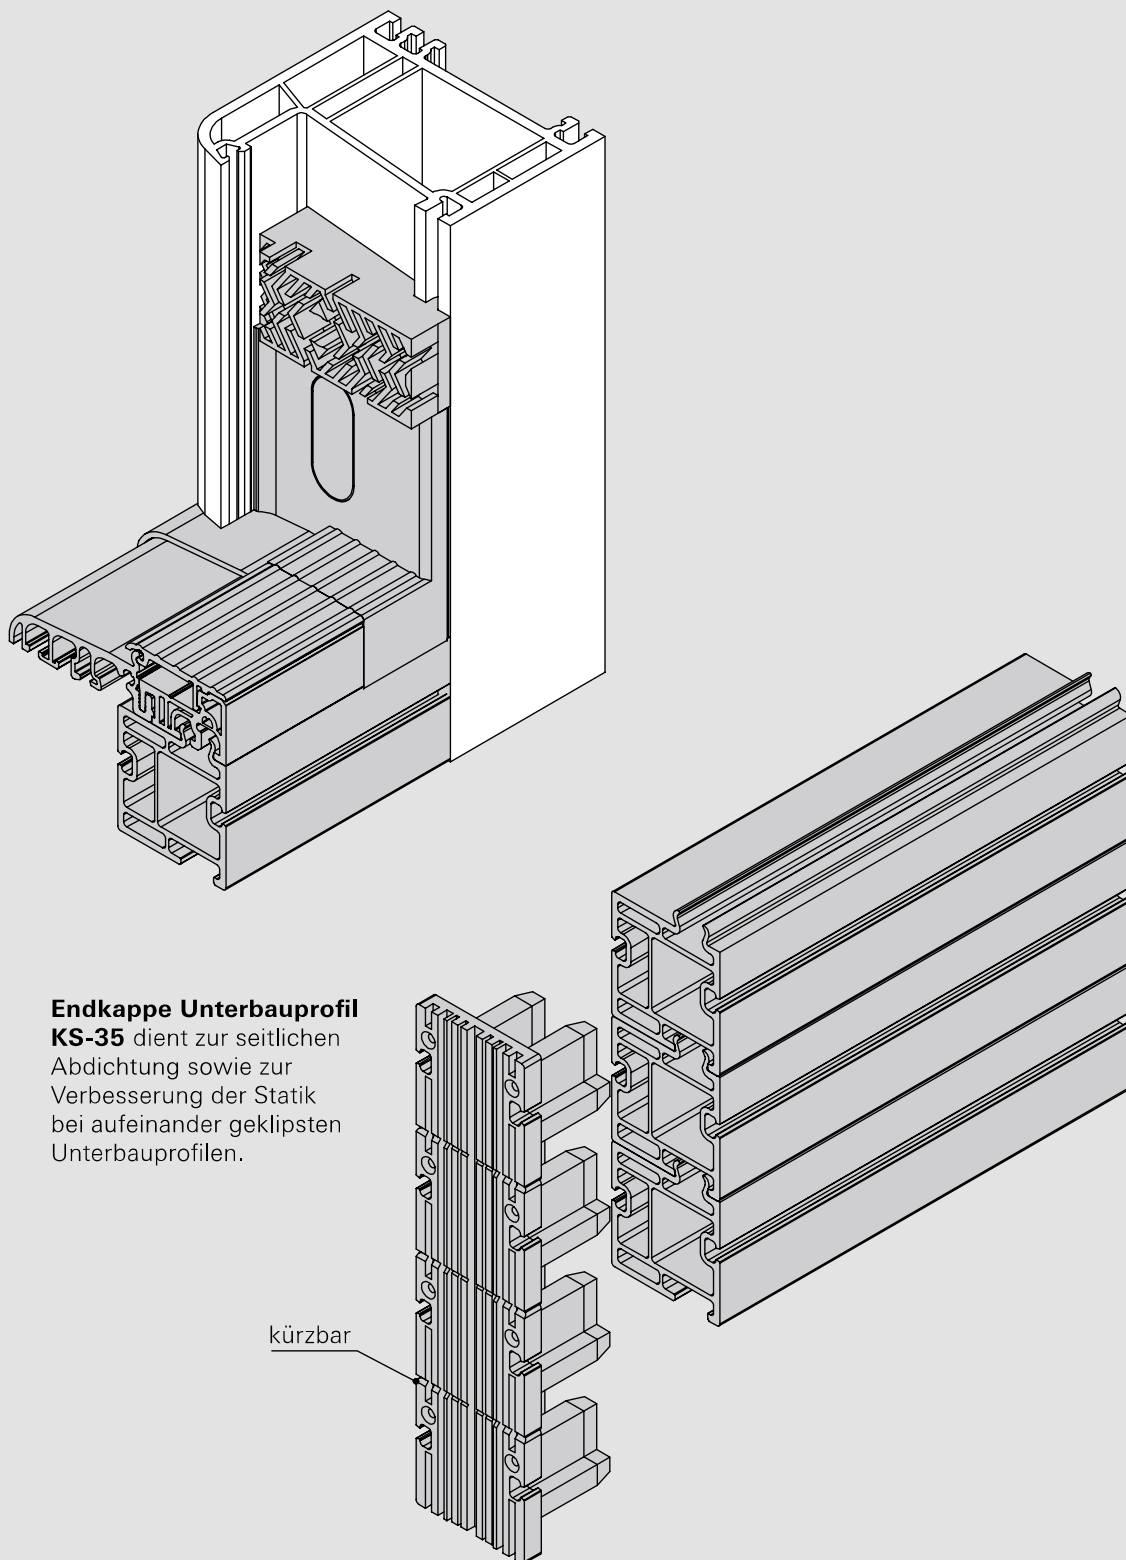




Montageanleitungen Eifel T / Eifel TB


Schwellenhalter, konturgefräst

Dargestellt: Eifel T
Alternativ: Eifel TB mit
Adapterprofil (kürzbar),
Mat.-Nr. 548 528

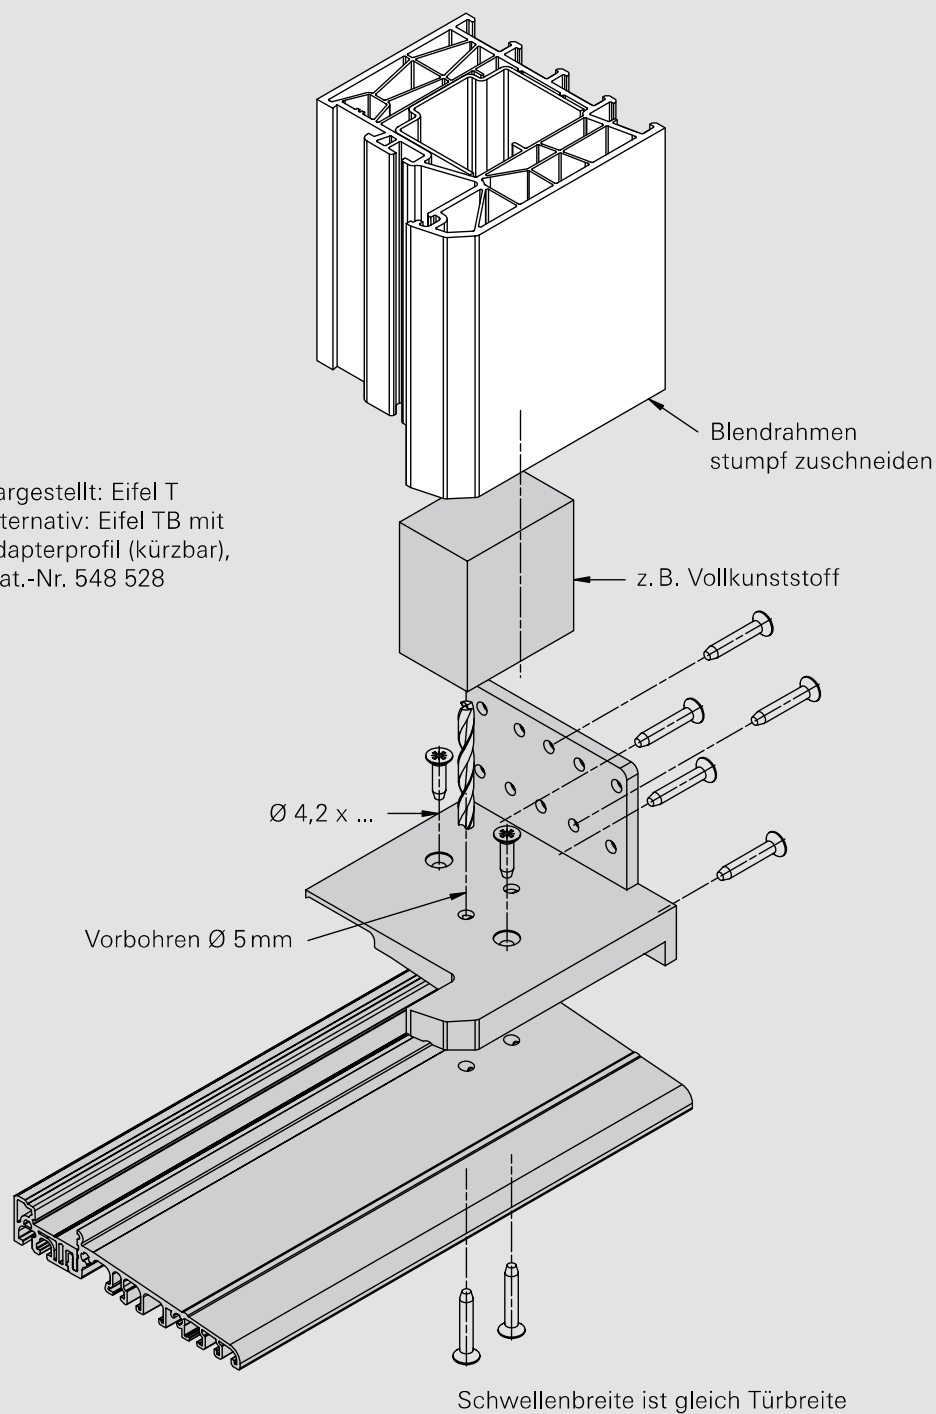




Montageanleitungen Eifel T / Eifel TB Schwellenhalter mit Konterfräsung

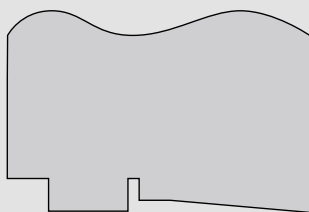


Fräsbild BKV Eifel T

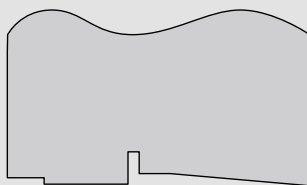

Fräsbild BKV Eifel TB


Entsprechende Konterfräsung für benötigte Schwelle
bitte anfordern!

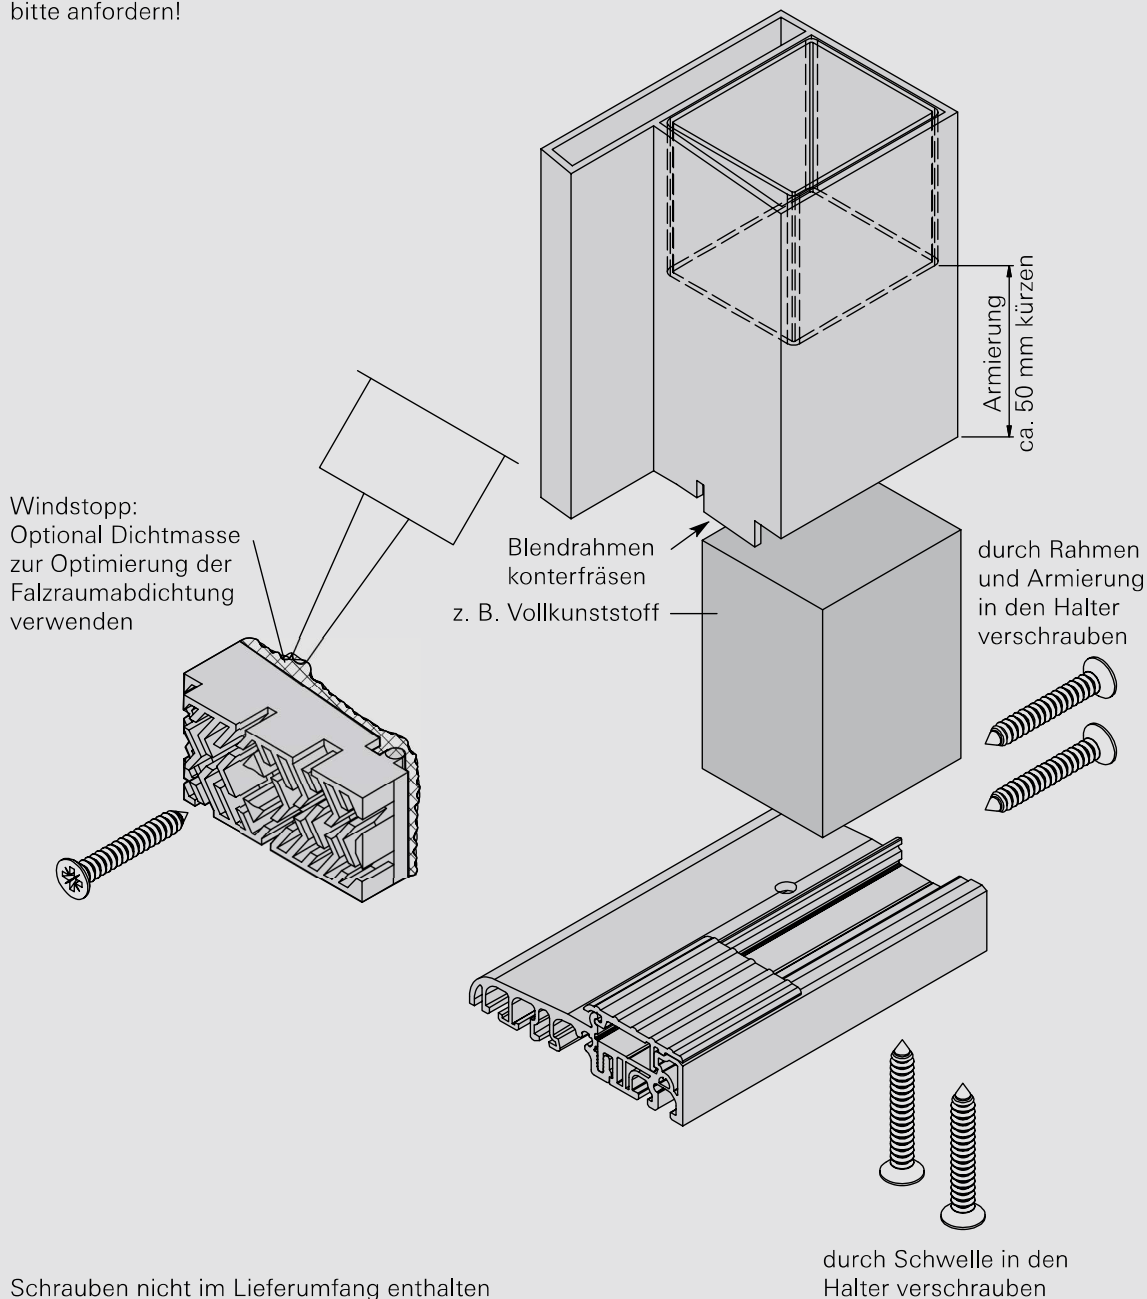



Montageanleitungen Eifel T / Eifel TB


Schwellenhalter aus Aluminium

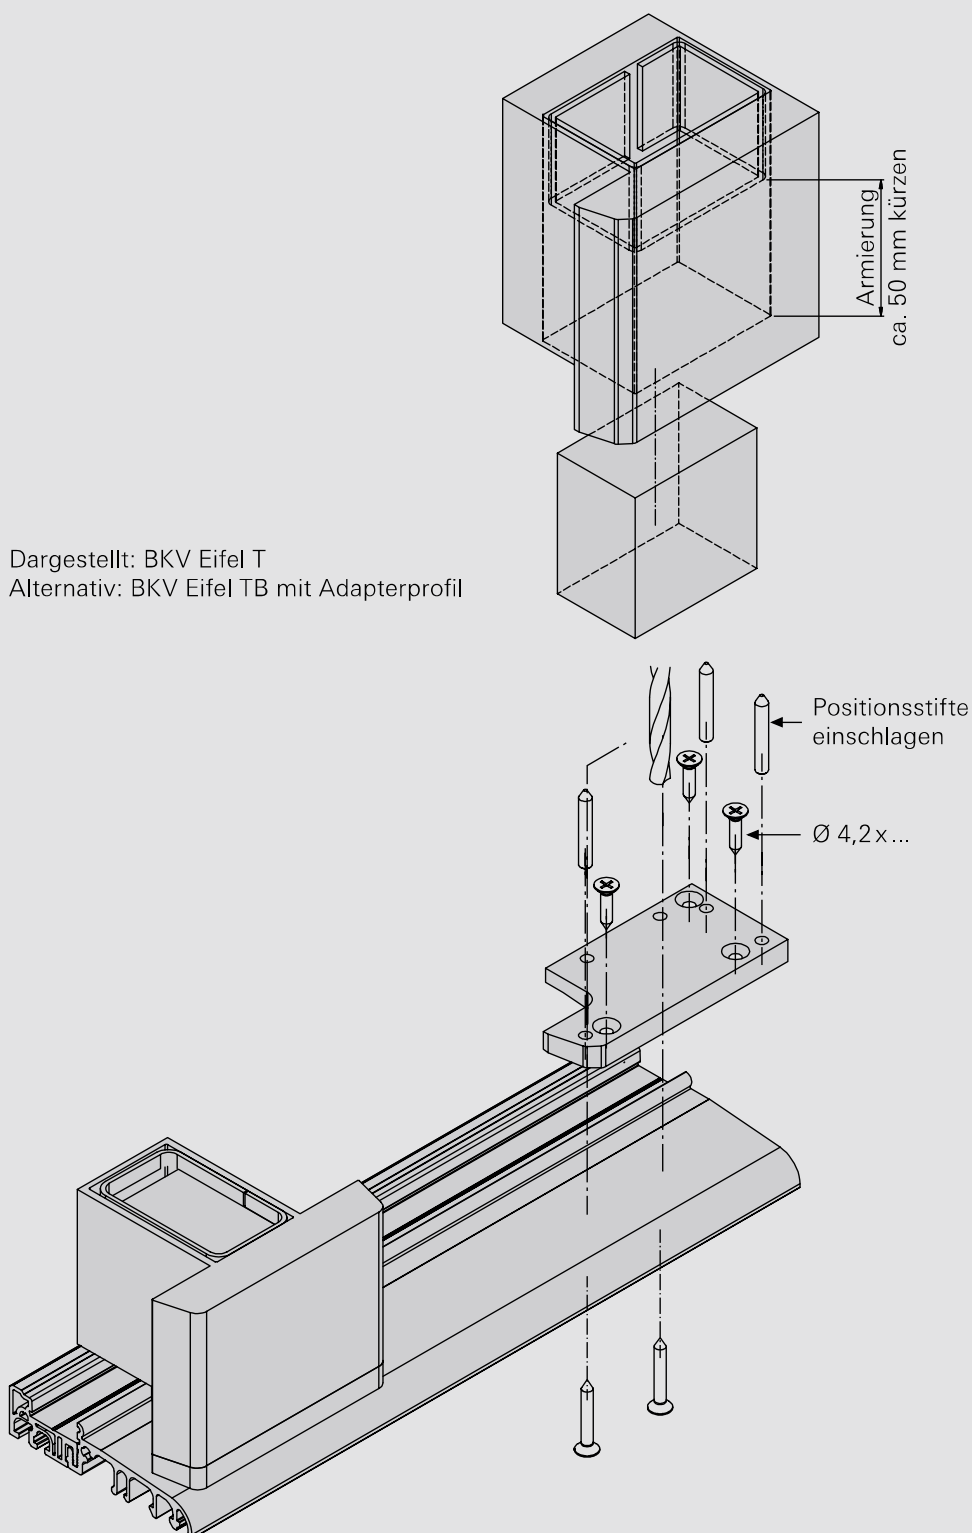




Montageanleitungen Eifel T / Eifel TB


Schwellenhalter aus Aluminium, falzverschraubt

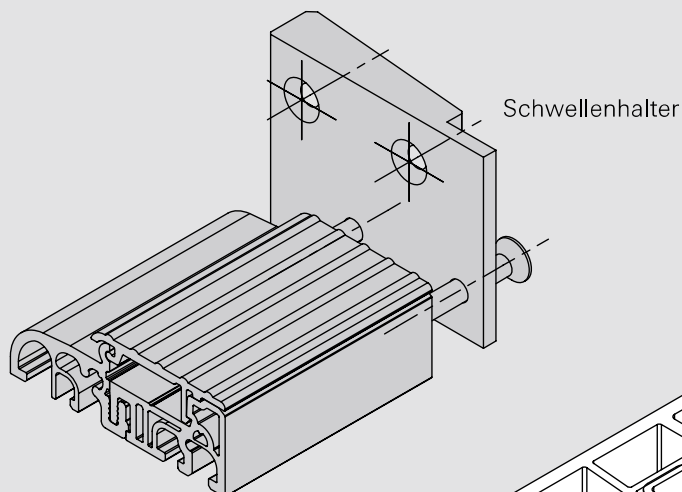

Dargestellt: Eifel T
Alternativ: Eifel TB

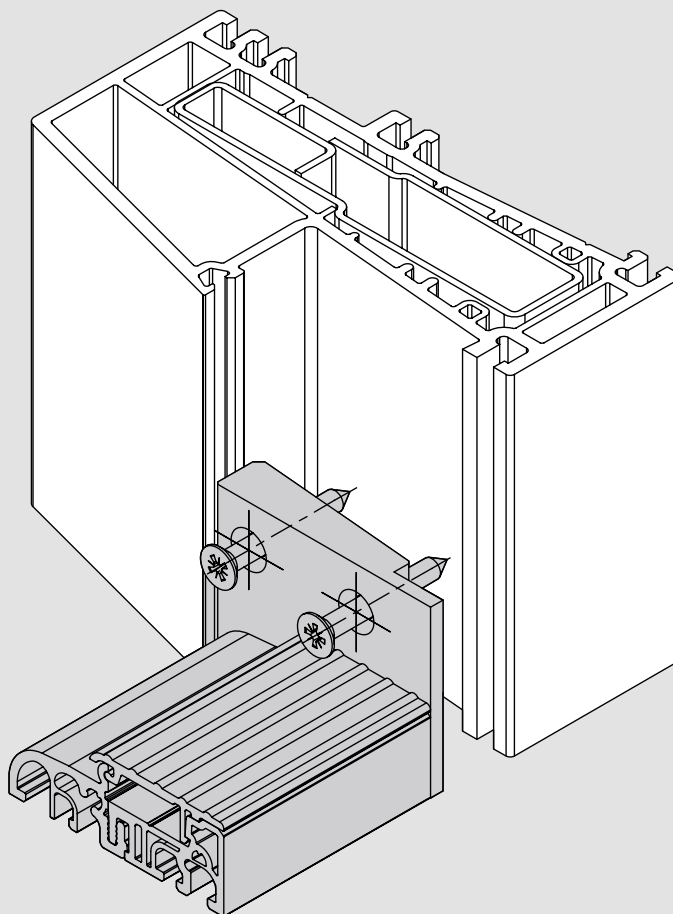

**Schwellenzuschnitt
für Haustür mit falz-
verschraubten Halter
für Eifel 52 T**

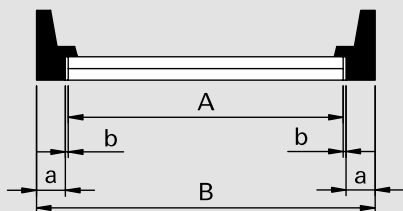

A = Schwellenzuschnitt
B = Blendrahmen Außenmaß
a = Ansichtsbreite Blendrah-
men (ohne Überslag)
b = Schwellenhalterbreite


$$A = B - 2 \cdot a - 2 \cdot b \text{ mm}$$

Schrauben nicht
im Lieferumfang
enthalten




Montageanleitungen Eifel T / Eifel TB

Setzpfostenhalter, Schwellenhalter laschenverschraubt


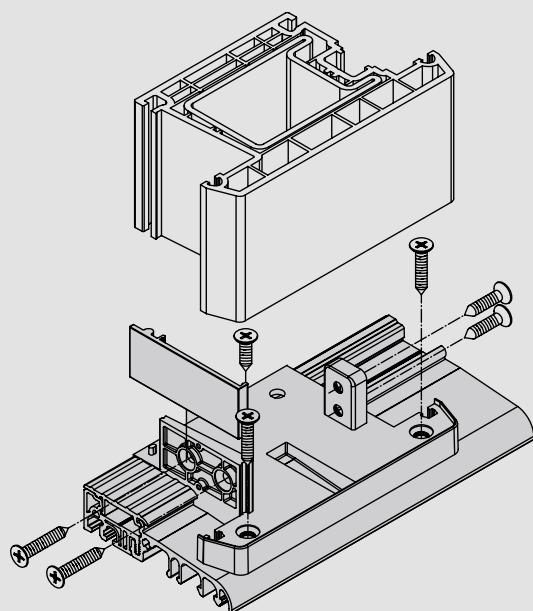


Setzpfostenhalter laschenverschraubt in LS und RS Ausführung in der Kombination mit Flügel

Für Universalhalter und Aluminiumhalter gilt:
Blendrahmen Außenmaß = Zuschnittmaß

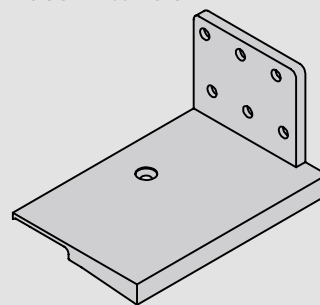


Schwellenhalter ohne Radius
für Schwellenbreiten 70–120 mm

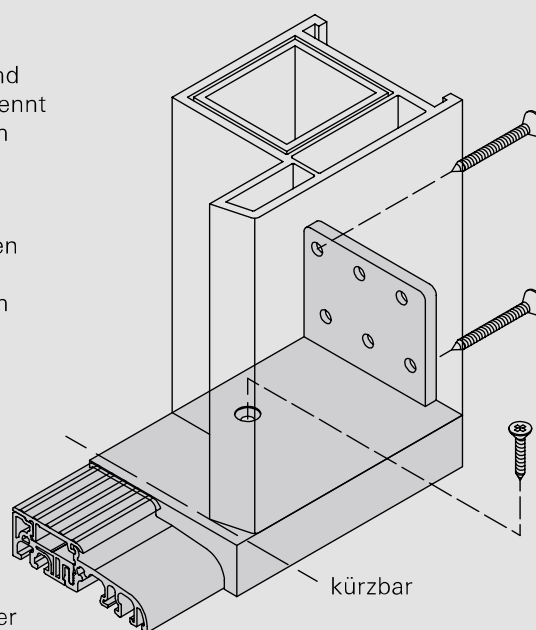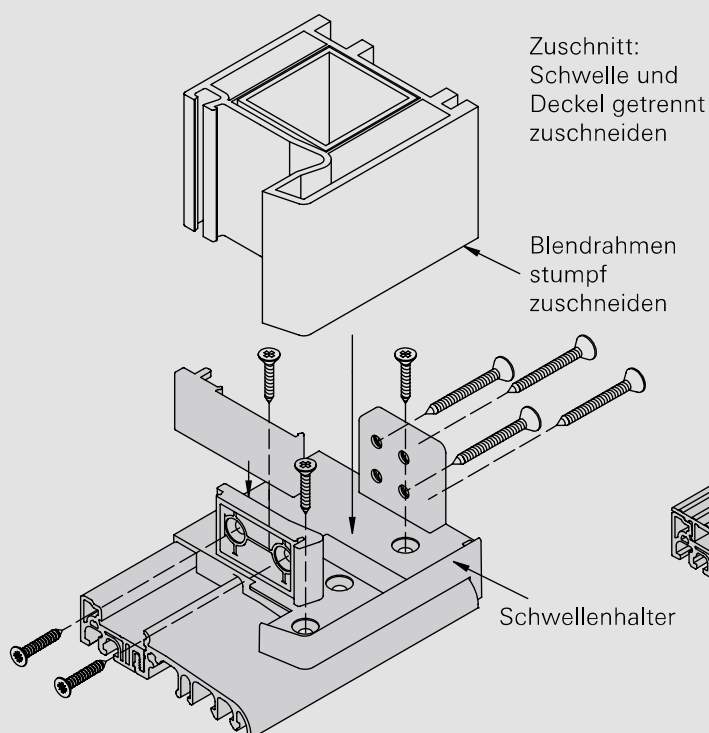

Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten



Montageanleitungen Eifel T / Eifel TB Balkontürschwelle

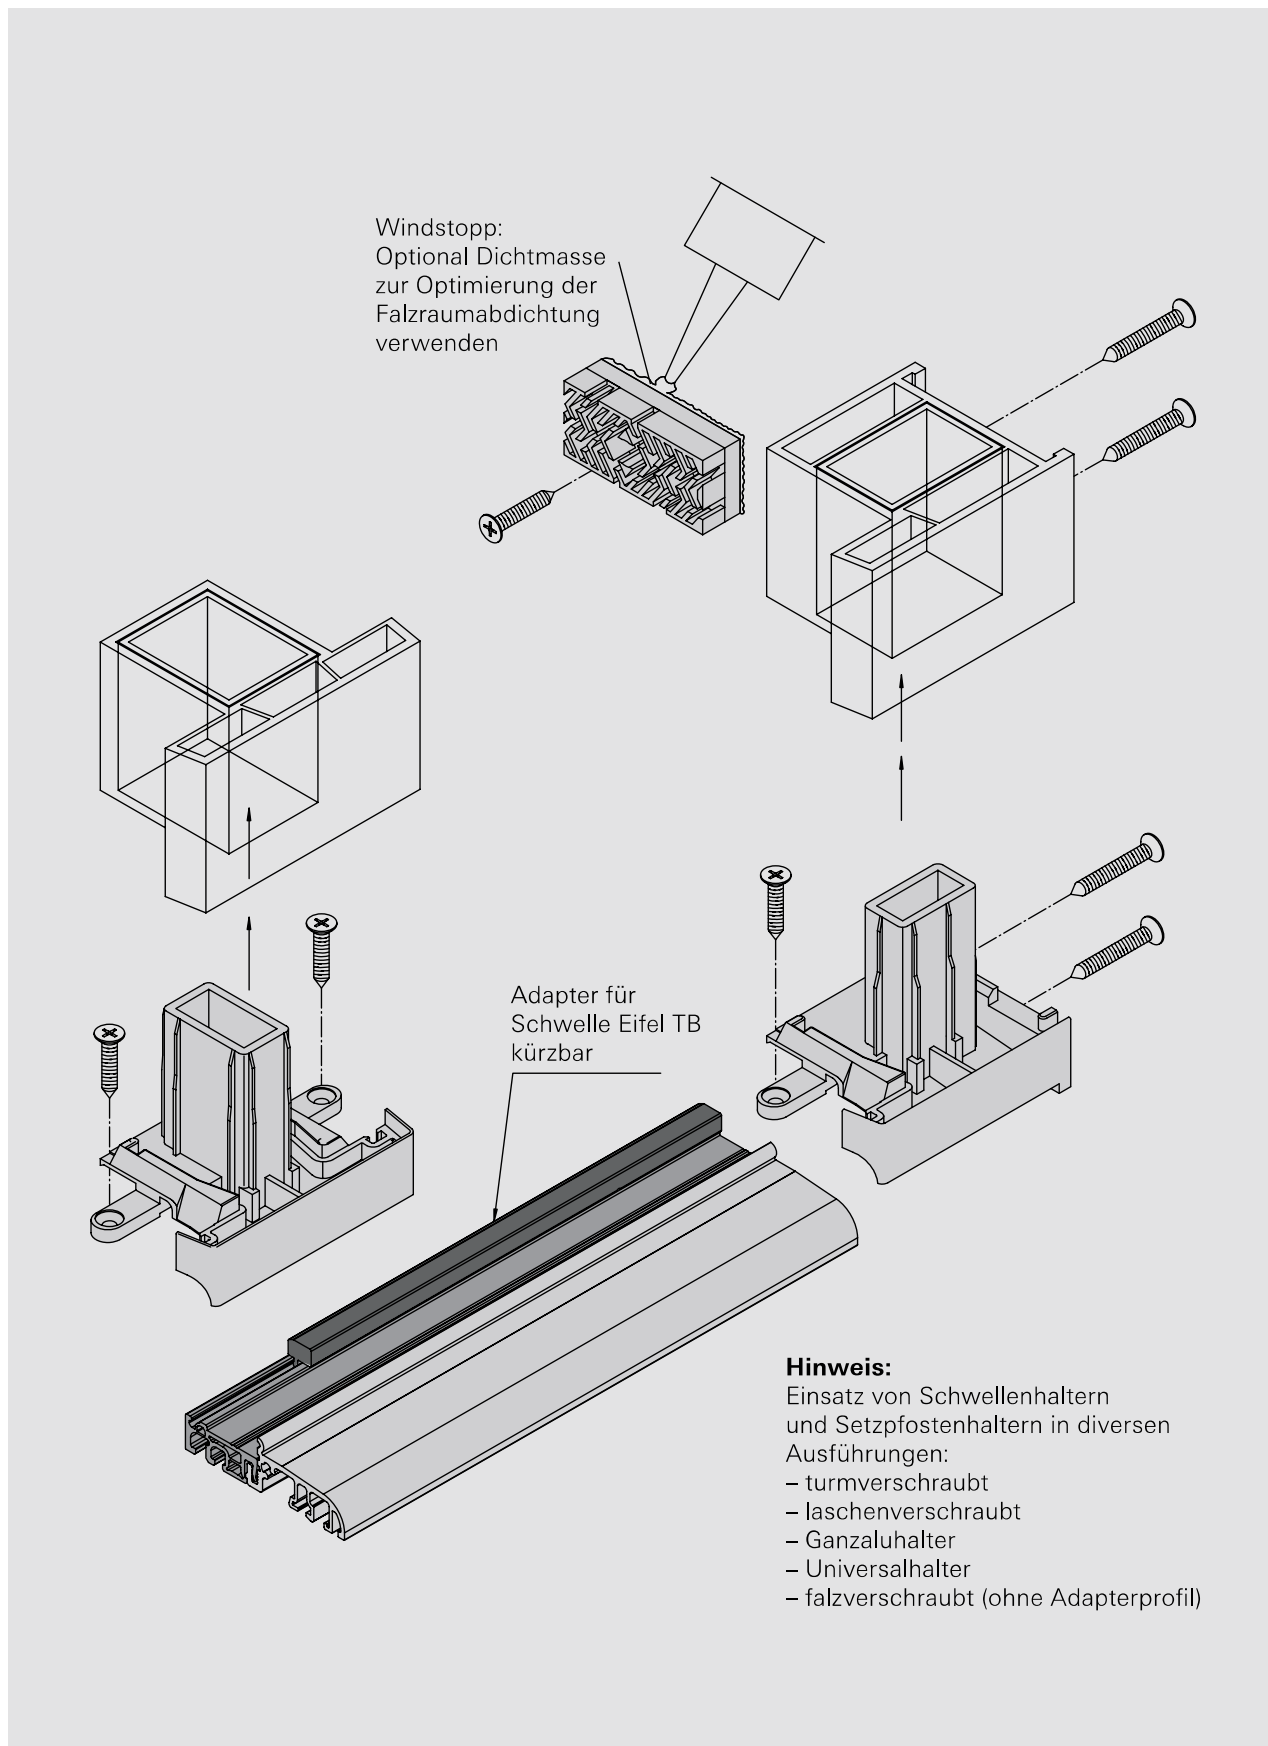



Einbauanleitung Eifel T

Wichtige Hinweise


Voraussetzung:

Türrahmen ist ausgerichtet und am Mauerwerk befestigt. Türblatt ist ausgehängt.

Achtung!


Ist die Schwelle noch nicht unterlegt, keine Gegenstände (z. B. Holzbohlen) darauflegen.

Abstand zwischen Blendrahmen und Mauerwerk zum exakten Ausgleichen und Ausrichten mit Distanzplatten hinterlegen! (z. B. **EUROCLICK**)

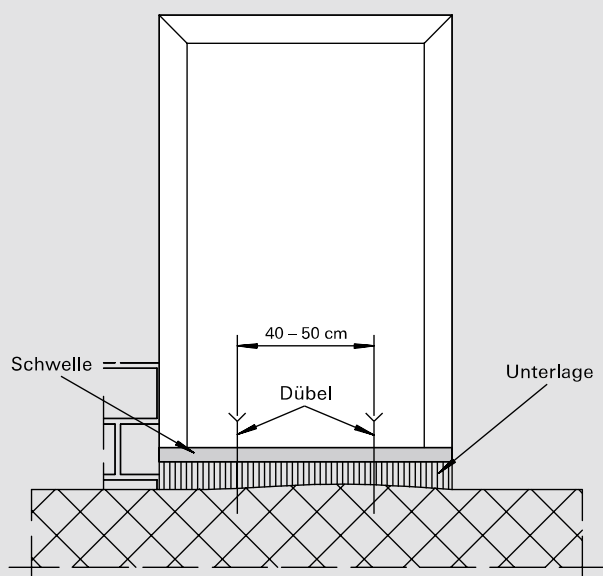


1. Schwelle vollständig unterlegen

Unebenheiten ausgleichen

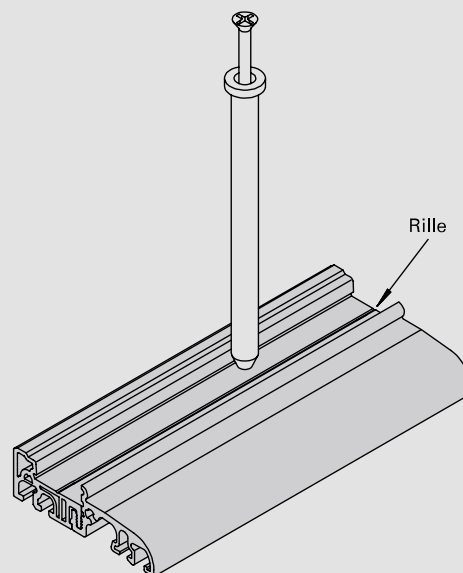


2. Schwelle verdübeln

Dübellöcher in vorhandene Rille bohren
Verwenden Sie mindestens 2 Dübel
(siehe Punkt 1)

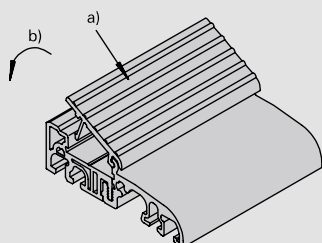

3. Deckel einhängen und einklipsen

- a) Deckel einhängen
- b) einklipsen per Hand

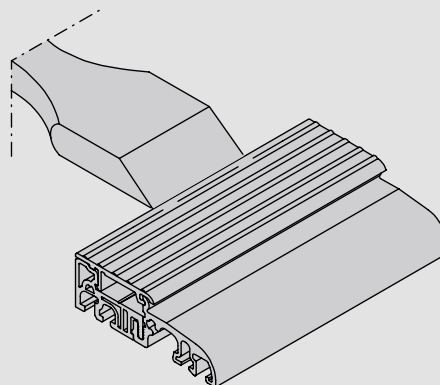

4. Deckel abnehmen

Holz- oder Kunststoffkeil



Einbauanleitung Eifel T

Wichtige Hinweise


Voraussetzung:

Türrahmen ist ausgerichtet und am Mauerwerk befestigt. Türblatt ist ausgehängt.

Achtung!


Ist die Schwelle noch nicht unterlegt, keine Gegenstände (z. B. Holzbohlen) darauflegen.

Abstand zwischen Blendrahmen und Mauerwerk zum exakten Ausgleichen und Ausrichten mit Distanzplatten hinterlegen! (z. B. **EUROCLICK**)

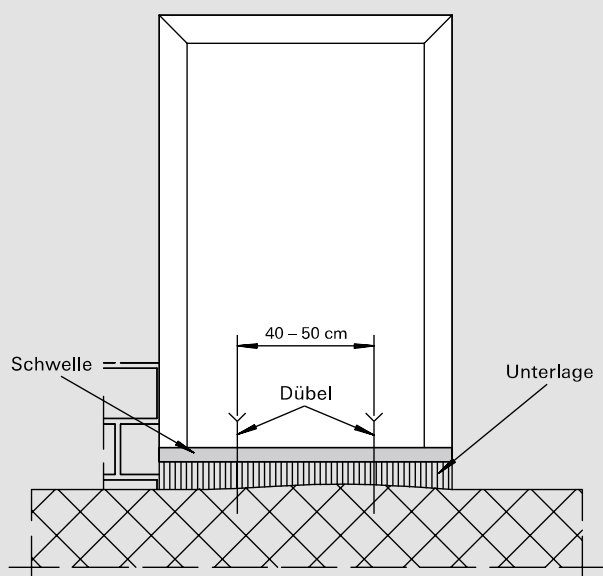


1. Schwelle vollständig unterlegen

Unebenheiten ausgleichen

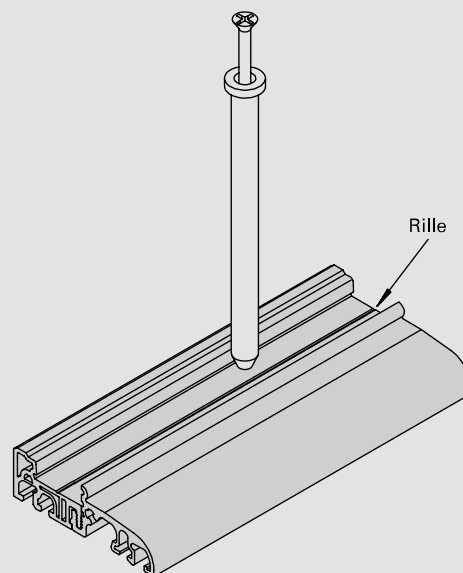


2. Schwelle verdübeln

Dübellöcher in vorhandene Rille bohren
Verwenden Sie mindestens 2 Dübel
(siehe Punkt 1)

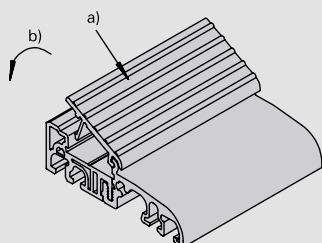

3. Deckel einhängen und einklipsen

- a) Deckel einhängen
- b) einklipsen per Hand

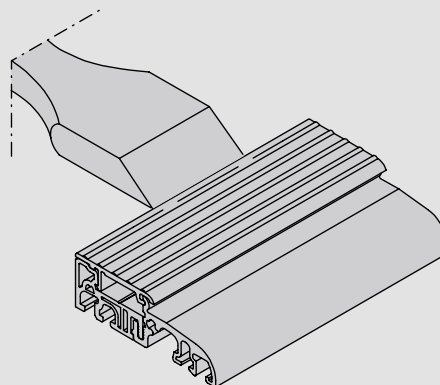

4. Deckel abnehmen

Holz- oder Kunststoffkeil