55359 - Bandwinkel AS/PVC 12/20-14 Silber

Technische Zeichnung

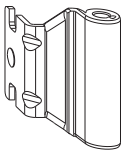

			kg		№
Silber	Bandwinkel AS/PVC	12/20-14	120	100	55359

Montage

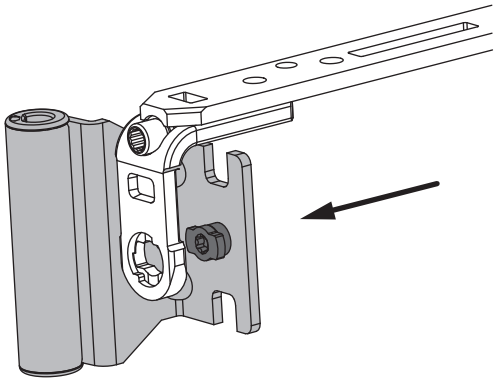

Den Bandwinkel auf die montierte Schere von hinten auf den Tragebügel aufstecken (bei ausgeschwenktem Scherenarm oder Drehlagerarm).

55359 - Bandwinkel AS/PVC 12/20-14 Silber

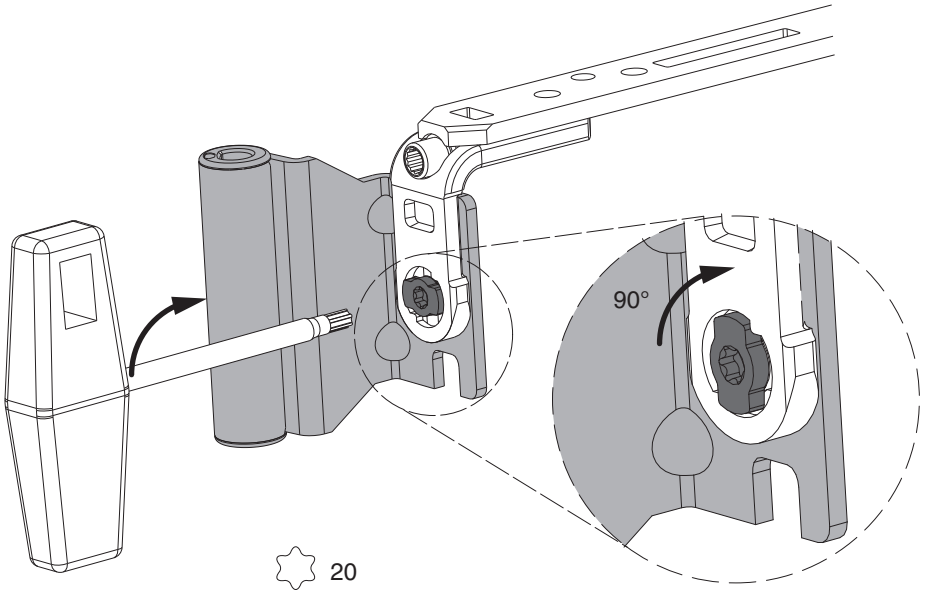

Bajonettbolzen mit TX20 Best.Nr. 40680 in Pfeilrichtung drehen.
Achtung: Bajonettverschluss bis zum Anschlag (90°) drehen, da sich sonst der Bandwinkel lösen kann!