



**Návod na použitie - frézovacie šablóny  
pre Easy 3D**

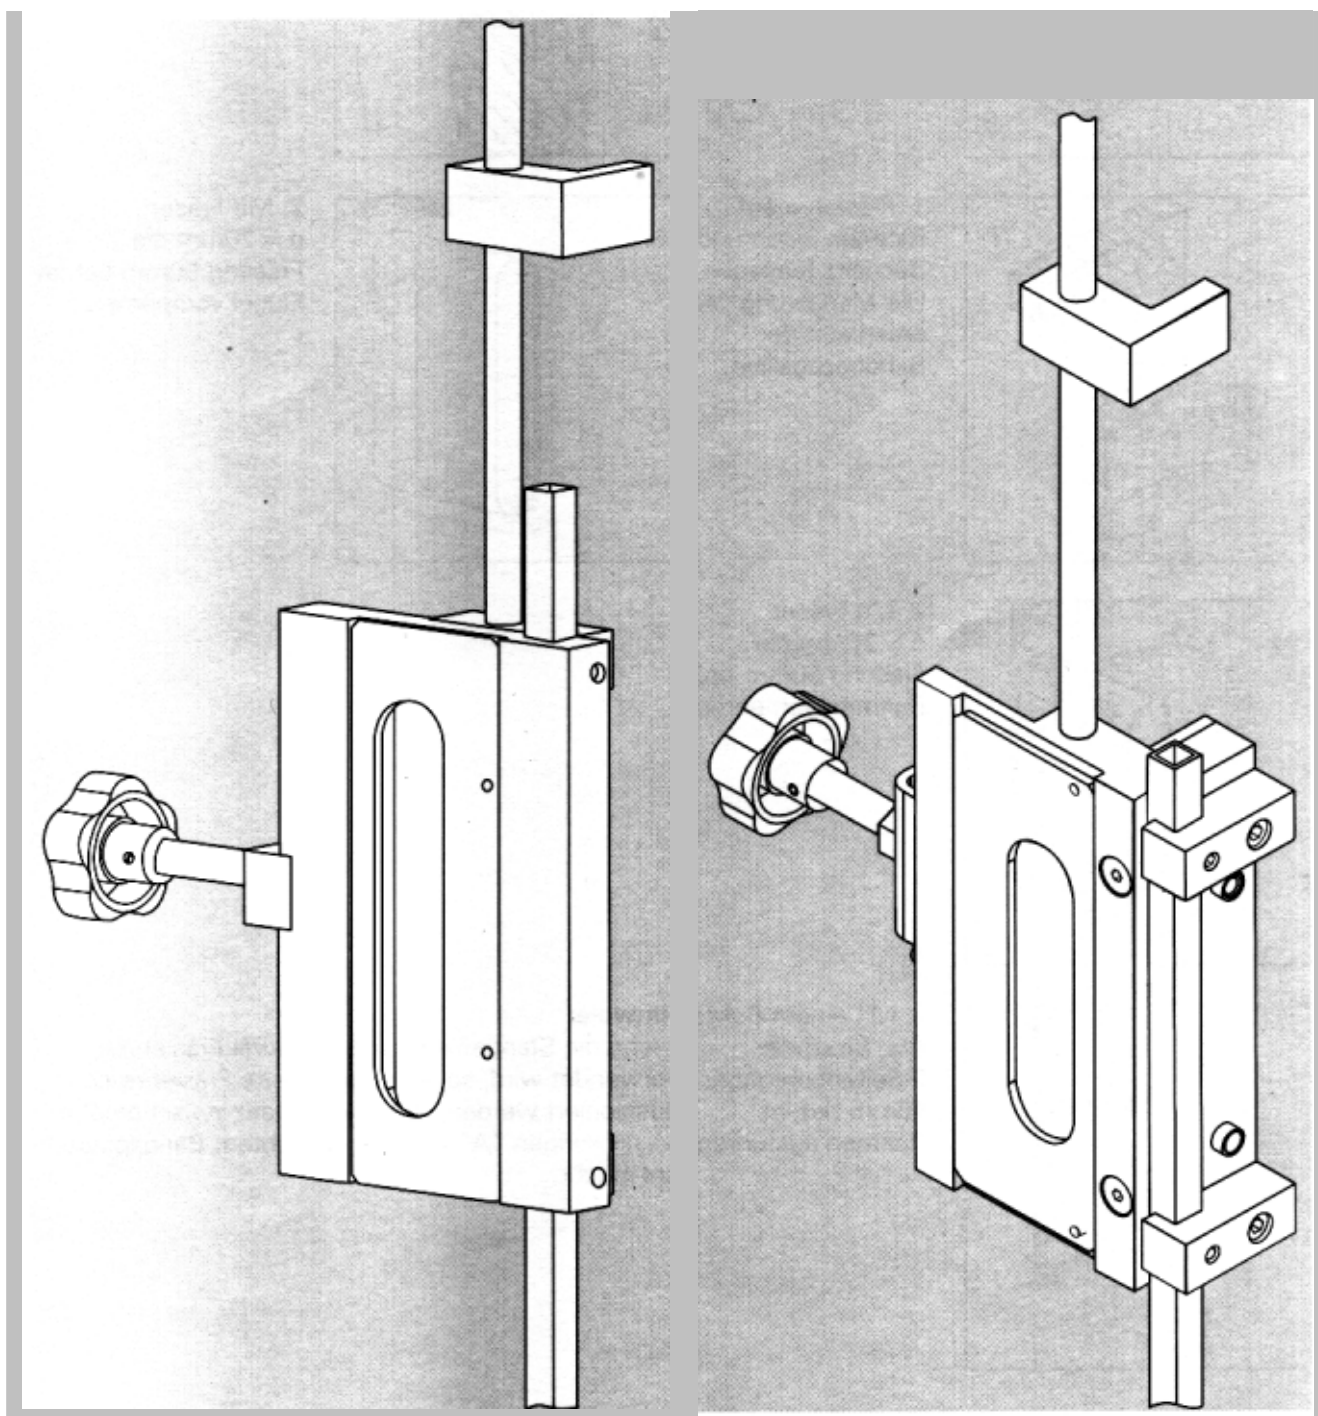


## Frézovacia šablóna pre rám

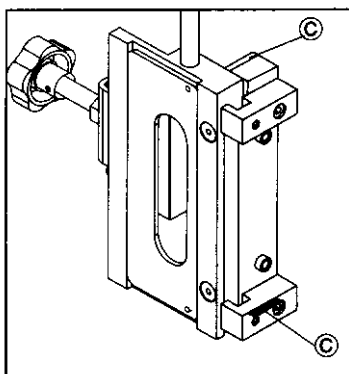


### Pozor:


Frézovacia šablóna je adjustovaná na šírku presahu 15 mm. Pri šírke presahu 18 mm odstrániť oba dištančné prvky „C“

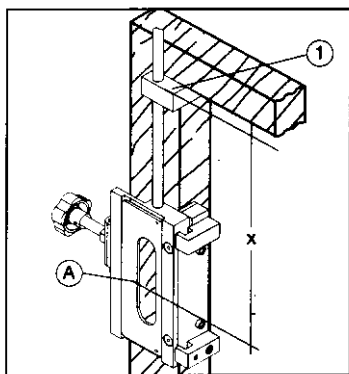

1. Frézovaciu šablónu položiť na rám a určiť uloženie závesu. Značka „A“ zodpovedá vzťažnej línii závesu

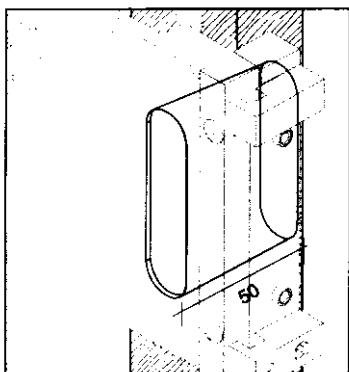


2. Frézou d=20 mm uskutočniť frézovanie do rámu 50 mm hlboko

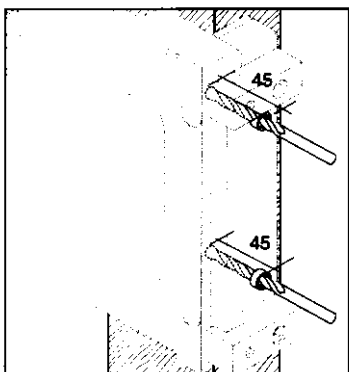


3. Vrtákom d=6 mm urobiť 2 bočné otvory do rámu 45 mm hlboko

## Frézovacia šablóna pre dvere

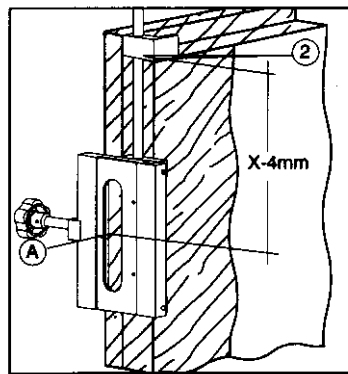

1. Frézovaciu šablónu položiť na krídlo a určiť uloženie závesu. Značka „A“ zodpovedá vzťažnej línii závesu

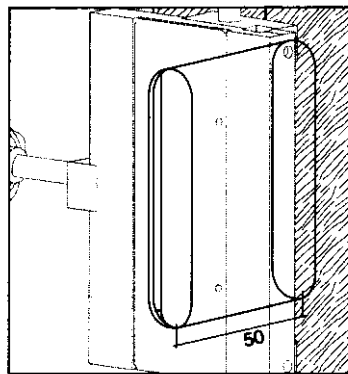

2. Frézou d=20 mm vykonať frézovanie do krídla 50 mm hlboko

### Upozornenie:

Keď sa použije spojovacia tyč s dvoma frézovacími šablónami, druhá šablóna sa umiestni tak, aby vzdialenosť medzi značkami „A“ zodpovedala požadovanej vzdialenosti závesov.

